

## **Alcopass C1 : Ethylo test connecté pour smartphone**

### **Dossier**

Posté par : JerryG

Publié le : 8/1/2018 12:00:00

L'approche des fêtes nous rappelle toujours le slogan : « Boire ou conduire, il faut choisir » et bien il y a longtemps que j'ai fait mon choix : « Je Bois » et même en dépit de certains. Mais je dois l'avouer, si mon ange gardien veillait sur moi, cette fois-ci, je viens de m'acquiescer d'un compagnon électronique, l'Alcopass C1, le seul éthylotest connecté et certifié pour smartphone.

À



### **Une petite révolution qui va sauver des vies.**

Si certains slogans publicitaires font dans le tapageur, dans le mensonge, et d'autres dans l'éducation, ils ne laissent personne indifférent, notamment pour la prévention des risques liés à la conduite de véhicules.

#### **Pour rappel :**

Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool pur dans le sang, égal ou supérieur à 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air. Autant dire tout de suite que suivant les morphologies, un seul verre d'alcool ingurgité et c'est le plafond percé voire même explosé et les conséquences amplifiées.

Mais au pays de la gastronomie et des produits viticoles et vinicoles, ce serait un crime de faire abstinence de tous ces merveilleux produits de nos régions et si la modulation prend le pas sur

la mesure, il n'en demeure pas moins que le plaisir doit rester entier.

Et même quand bien même, il faut se contrôler, alors entre toute la panoplie des « mesureurs » que l'on trouve dans le commerce, seul l'ethyloctest Alcopass C1 connecté et certifié sera votre juge dans le doute.

À




Pas plus encombrant qu'une boîte d'allumettes, l'ethyloctest Alcopass C1 doit toujours vous accompagner, vu qu'il fonctionne d'une manière autonome via une application téléchargeable qui va vous renseigner sur votre état imbibé, le but restant évidemment de vous faire prendre les bonnes décisions.

### Principales caractéristiques de l'Alcopass C1

- \*\*/ Fonctionne avec une simple pile AAA pour environ 500 tests
- \*\*/ 2 modes de fonctionnement : autonome ou via une application téléchargeable gratuite « Alcofind EN » sur l'Apple store ou sur Google Play pour les smartphones sous Android, ou sur [alcopass.com](http://alcopass.com)
- \*\*/ Capteur électrochimique : technologie expert pour des mesures fiables et précises
- \*\*/ Précision :  $\pm 5\%$
- \*\*/ Affiche jusqu'à 1g/l

À

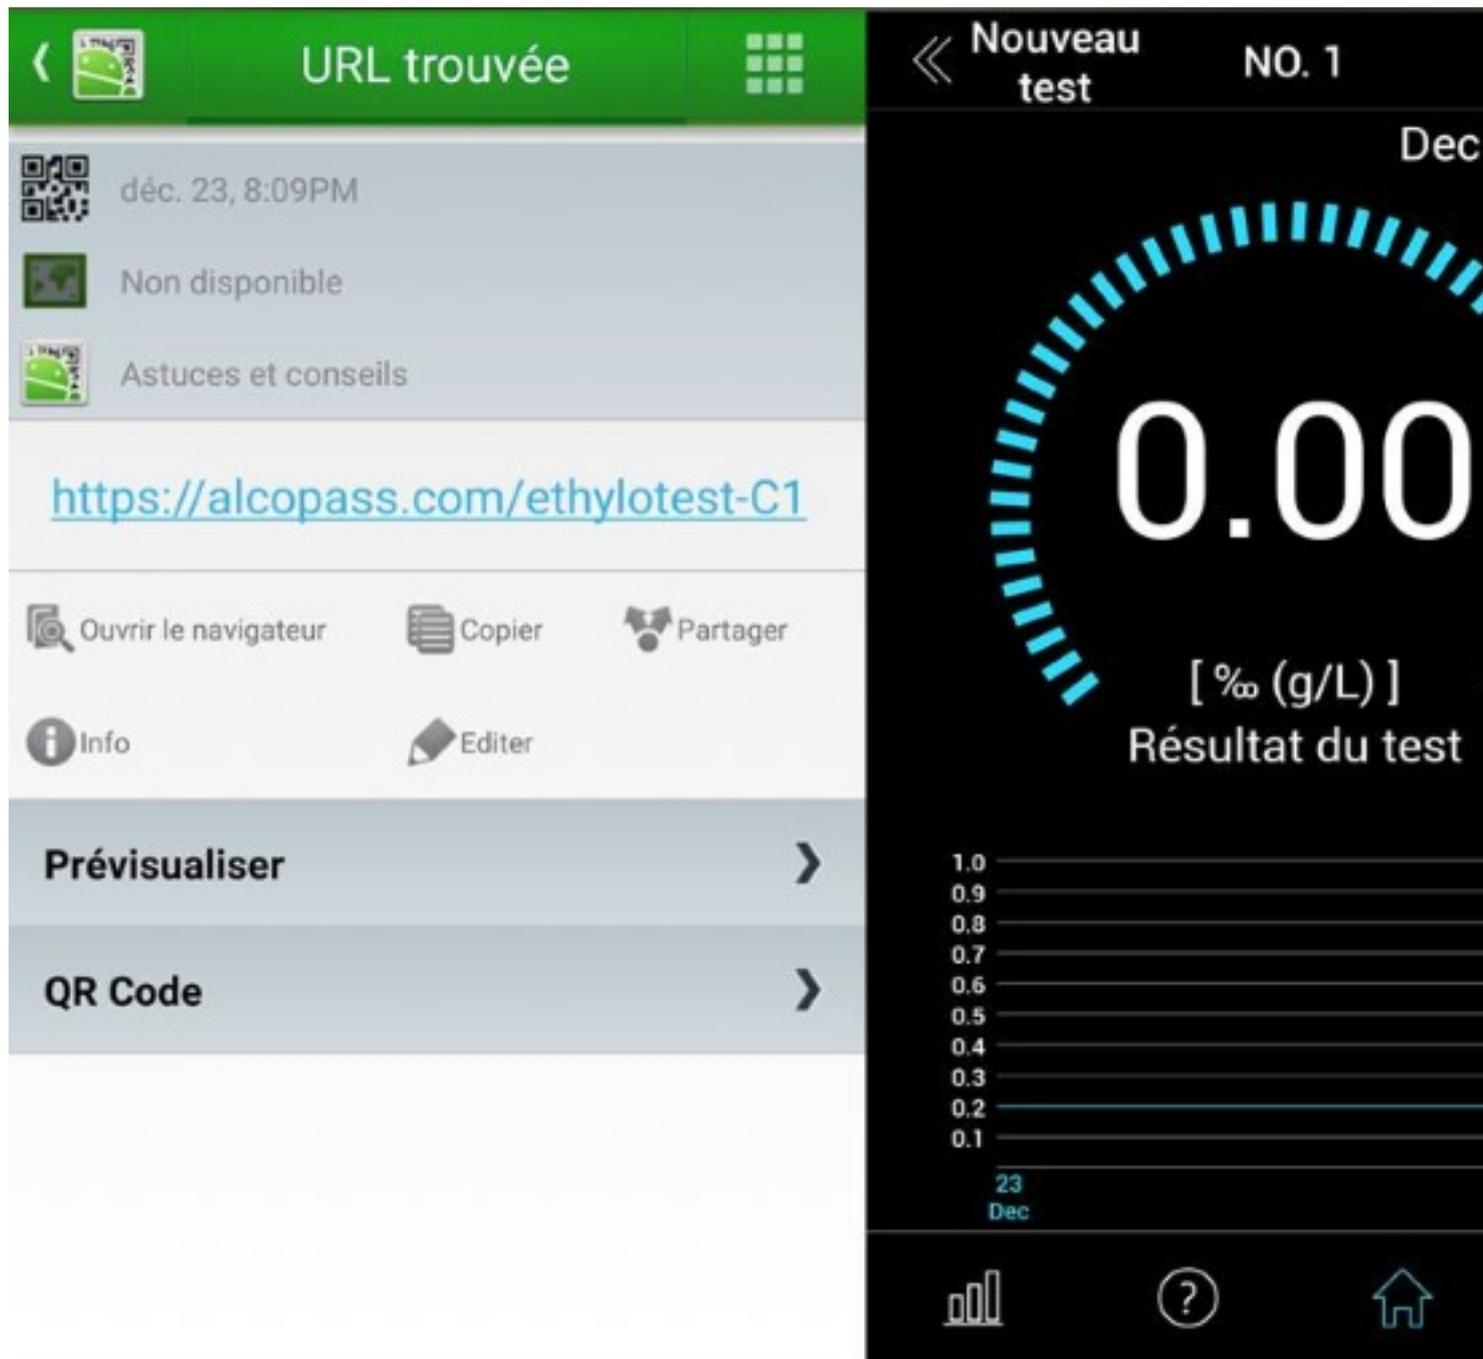


- \*\*/ Léger : 43 g avec la pile
- \*\*/ Synchronisation via connexion Bluetooth 4.0 LE
- \*\*/ La transmission des résultats assortie de messages pédagogiques et de conseils de prévention
- \*\*/ Graphe de suivi
- \*\*/ 9 langues, 5 unités de mesure.

Je lis toujours en diagonale les modes d'emploi des objets quels qu'ils soient d'ailleurs,

s'agit simplement mon **« Moi »** d'Alcopass qui pense Ãªtre au-dessus d'une simple lecture, d'autant plus qu'un **« QR-Code »** figure sur la documentation, mais ne renvoie qu'au site Web commercial et non vers une application Ã  tÃ©charger.

Un petit tour sur le Google-Store devrait faire mon bonheur. Et bien non, car dans ma prÃ©cipitation Ã  tester l'Alcopass, je cherchais l'application de Alcopass C1 qui en toute logique devait se nommer : Alcopass C1 !!! Et bien non, l'application d'Alcopass Ã©thylotest Alcopass C1, se nomme **« Alcofind En »**, une pure logique Ã©videmment.

Mon maître me disait : **« Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliquer »**.

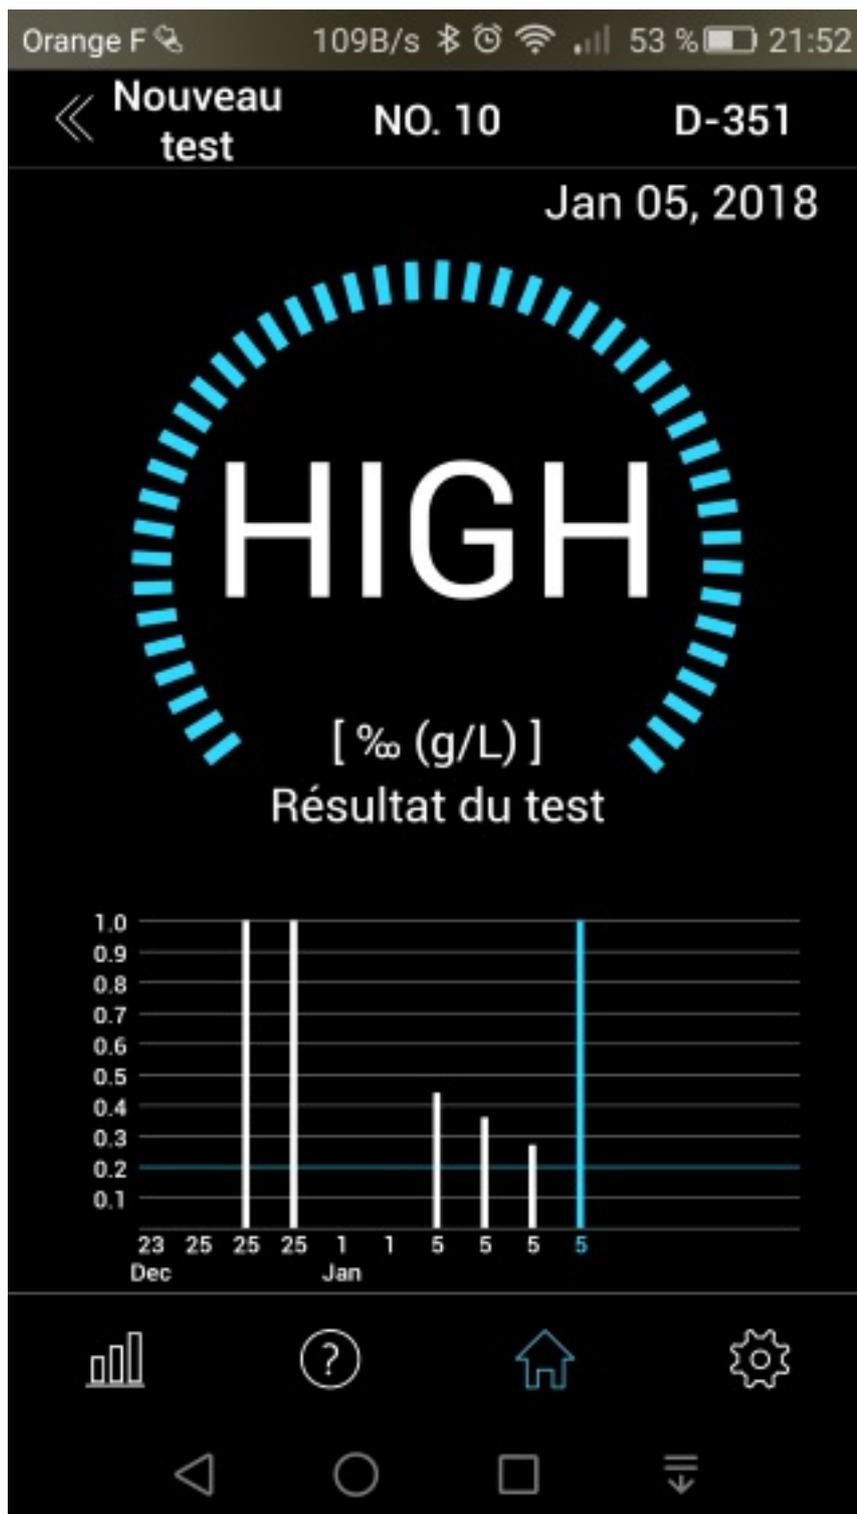

## Pour rappel :

« **Tout automobiliste est tenu de posséder un éthylotest en cours de validité à bord de son véhicule** » selon le [décret n° 2013-180 modifiant l'article R. 233-1](#) du Code de la route même si aucune sanction n'est prise pour l'instant, dans le cas contraire. Alors autant ne pas défier le diable et s'acquiescer pour un auto-dépistage-diagnostic, salvateur.

Bien sûr, compte tenu de la faible probabilité de contrôle par les forces de l'ordre, les comportements changent progressivement grâce à une prise de conscience face à des risques encourus lourds de conséquences puisque l'alcool est en cause dans près d'un tiers des accidents mortels.

Alors entendons-nous bien, inutile de jouer les ascètes, nous ne sommes pas dans les ordres, nous ne sommes que des Hommes, faibles devant la chair et se priver de bons moments de convivialité, passeraient alors pour « contre-nature » et crime de lèse-majesté.

L'éthylotest Alcopass C1 connecté permet un auto-dépistage fiable et précis, de sa consommation d'alcool en toute autonomie et saura vous indiquer si vous êtes apte à la conduite ou non;

Pour tout un chacun, la question demeure et réside dans la difficulté majeure de savoir à quoi correspond notre consommation d'alcool.

L'éthylotest Alcopass C1 ne fait pas dans la sensiblerie ou dans la compassion et loin de lui l'empathie, c'est un juge impartial, méthodique et ultra-précis grâce à son capteur électronique de haute précision.

Le taux d'alcoolémie ou la teneur d'alcool en mg d'air expiré est complexe à mesurer, beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte : la quantité bien sûr, mais aussi le type d'alcool ingéré, lors d'un repas ou non, la corpulence du buveur et aussi son genre...

## 1 / Alcopass C1 : un mode d'emploi simple

- \*\*/ Mettre en marche l'éthylotest et attendre le signal de souffle, une lumière bleue, après le temps de chauffe du capteur
- \*\*/ Mettre en place un embout neuf à chaque utilisation pour respecter l'hygiène et éviter les dilutions d'alcool dans les condensats
- \*\*/ Souffler en une seule fois de façon continue dans l'embout jusqu'à arrêt du signal sonore ou visuel.
- \*\*/ Le résultat s'affiche après quelques secondes (Graph. image : repas du midi et repas du soir)

## 2 / Des résultats clairs :

- \*\*/ Une lumière verte fixe c'est 0 g,
- \*\*/ Une lumière rouge, les taux de 0,25 mg/L air sont dépassés.
- \*\*/ Dès le dépassement de ce seuil contraventionnel de 0,25 mg/L air, l'appareil impose un deuxième souffle avant de délivrer les mesures.

## 3 / Des embouts buccaux individuels pour éthylotest

Les embouts buccaux sont à usage unique. Leur conception empêche l'air ambiant de se mélanger à l'échantillon d'air expiré et d'en diluer la concentration d'alcool. Ils sont spécifiques à chaque modèle d'instrument et emballés individuellement de manière hygiénique.

Ã



Ã

Alors Ã la question : Ã« **Boire et conduire il faut choisir** Ã» il sera plus judicieux de confier la rÃ©ponse Ã lâ€™Ã©thyloTest Alcopass C1.

\* HomologuÃ© NF EN 16280 : 2012. Le dÃ©cret du 28 aoÃ»t 2008 exige que tout Ã©thyloTest doive Ãatre homologuÃ© aux normes en vigueur accrÃ©ditÃ©es par un laboratoire COFRAC en Europe.

Disponible sur [alcopass.com](http://alcopass.com) au prix constatÃ© de : 99,90 euros TTC

Fonctionne avec des embouts buccaux adaptÃ©s, la boÃ®te de 25 : 10 â‚¬ TTC

**Remarque :**

Recalibrage annuel obligatoire ou une fois tous les 500 tests.Â